

CUADRO DE INSTRUMENTACIÓN

PARA TOYOTA YARIS Electric Hybrid

1 INTERRUPTOR DEL MOTOR




La llave abre las puertas y enciende el vehículo sin tener que accionarla, dentro del área de funcionamiento. Las manetas de las puertas delanteras están dotadas de sensores que, al detectar la

mano, desbloquearán el vehículo automáticamente. Del mismo modo, una vez la llave ha sido detectada en el habitáculo, el vehículo estará listo para iniciar la marcha con solo pisar el freno y pulsar el botón de arranque al mismo tiempo.

4 FRENO DE ESTACIONAMIENTO Y FUNCIÓN HOLD

Freno activo (vehículo parado)
Pulse hacia arriba el interruptor hasta que aparezca el mensaje "función de interbloqueo del cambio de EPB activada".

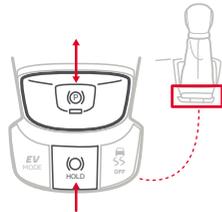

Sistema de aplicación y liberación del freno (HOLD)

Aplica el freno cuando la palanca de cambios está en cualquier posición distinta de P o R con el sistema activado y el pedal del freno activo para detener el vehículo. Libera el freno cuando se pisa el pedal del acelerador y la palanca de cambios está en cualquier posición distinta de P o N para que el arranque sea suave. Para apagar el sistema mientras retiene el freno, pise el pedal del freno con fuerza y vuelva a pulsar el botón.

5 PANTALLA MULTIMEDIA DE 7" Y 9"



Toyota Smart Connect**
Se encarga de los sistemas de navegación, audio y vídeo y la supervisión de la visibilidad hacia atrás.

2 VISUALIZADOR DE INFORMACIÓN MÚLTIPLE

Marcha



Visualizador de informe múltiple

Velocímetro

Información conducción

Asistencia conducción*


Sistema de audio*

Información vehículo

Configuración

Mensajes de advertencia

* Si está instalado.

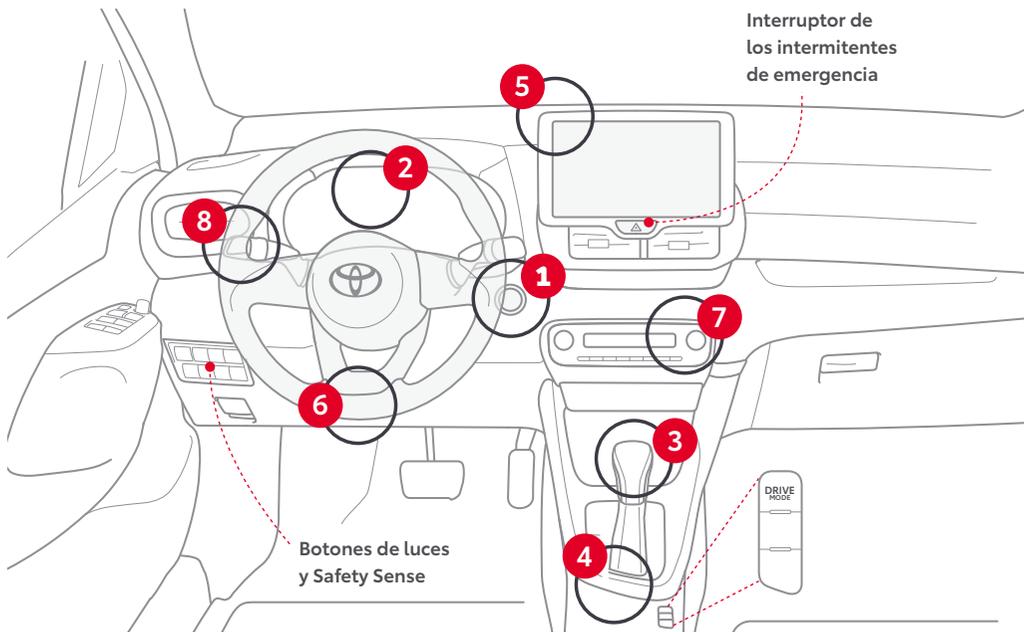

6 VOLANTE MULTIFUNCIÓN

Cambio de marchas

Distancia entre vehículos


Interruptor LTA

Control de cruce

Teléfono

Volumen

MODE (audio)

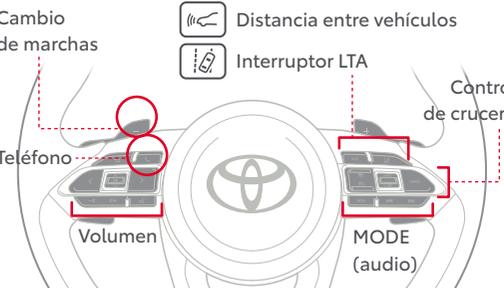

7 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

Las salidas de aire y la velocidad del ventilador se ajustan automáticamente según la temperatura.


Control de temperatura

Desempañadores

Flujo del aire

Aire exterior

Salida del aire

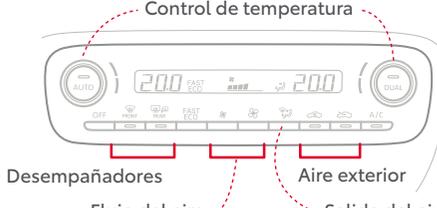

3 PALANCA DE CAMBIOS E-CVT

Con el botón de arranque en ON, pise el pedal del freno y mueva la palanca de cambios.

P estacionamiento
Del vehículo/puesta en funcionamiento del sistema híbrido.



R de Reverse
Marcha atrás

N de Neutral
Equivalente al punto muerto en los vehículos con cambio manual. Se usa para mantener el motor arrancado.




Modos de conducción
Conducción ecológica
Mejora la economía del combustible, y el funcionamiento del aire acondicionado se minimiza.

D de Drive
Para circular, basta con situar la palanca en este punto y retirar con suavidad el pie del freno.

B de brake

El sistema híbrido aplica una mayor retención en bajadas muy pronunciadas para retener el coche, reduciendo el uso de los frenos y evitando su sobrecalentamiento.

8 PALANCA INTERMITENTES, FAROS Y LIMPIAPARABRISAS

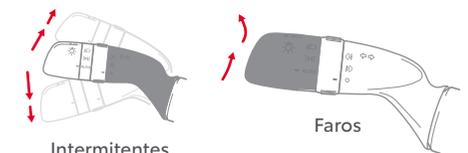

Se accionan de manera manual o automática: posición (delanteras y traseras), matrícula, tablero de instrumentos, faros y luces de marcha diurna.

** Compatibilidad con Apple Carplay y Android Auto.