Cuadro de Instrumentación TOYOTA AYGO 2018



Interruptor de motor



Smart Entry



Smart Entry

Exclusivo acabado x-wave

Cambio de marchas del volante



Manual



de Manual: conducción en modo manual.

Conducción en modo Easv

de Neutral: equivale al punto muerto en los vehículos con cambio manual. Se usa para mantener el motor arrancado (y mantener activada la climatización, dirección asistida...).

de Reverse, marcha atrás

Consola inferior volante



3.1 Cancelación de parada y arranque



Pulse el interruptor de cancelación del sistema de parada y arrangue para desactivar el sistema.

3.2 Ruedilla de nivelación manual de los faros



El nivel de los faros puede ajustarse según el número de pasajeros y la condición de carga del vehículo.

3.3 Interruptor del PCS (pre-Crash System)



Activar/desactivar el sistema de precolisión

Pulse el botón durante 3 o más segundos. El sistema se activa cada vez que se arranca el motor.

Cambio de la antelación del sistema de precolisión

Presione el interruptor PCS para accionar el indicador de activación v ver la antelación actual en el visualizador de control de conducción. Cada vez que se pulse el interruptor del PCS la antelación del aviso cambiará en:



- 1. Lejos, aviso se activa antes que con la antelación predeterminada.
- PC5... 2. Mitad, configuración predeterminada
 - 3. Cerca, aviso se activa más tarde que con la antelación predeterminada.

3.4 Desactivación del VSC




Si el vehículo se atasca debido al barro. la suciedad o la nieve, el sistema TRC reduce la potencia del motor proyectada en las ruedas. Desactivar el sistema puede avudar a balancear el vehículo con el fin de liberarlo.

Para desactivar, mantega pulsado durante más de 3 segundos con el coche detenido. Pulse de nuevo para activar.

Reinicio del aviso de la presión de los neumáticos

- 1. Estacione el vehículo y coloque el interruptor del motor en LOCK o apagado. 2. Ajuste la presión de inflado de los neumáticos al
- nivel de presión en frío especificado. 3. Coloque el interruptor del motor en ON o en
- IGNITION ON.
- 4. Mantenga pulsado el interruptor de reinicio del aviso de la presión de los neumáticos hasta que la luz de aviso de la presión de los mismos parpadee lentamente 3 veces.

Velocimetro

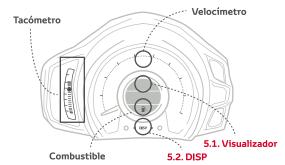



5.1 Visualizador

Muestra al conductor datos relacionados con la conduccción: temperatura del aire exterior, autonomía v consumo de combustible. posición del cambio manual, limitador de velocidad, etc.



5.2 DISP

Los elementos en pantalla pueden cambiarse pulsando uno de los botones DISP.





Otros

A. Sistema multimedia a. On/off y volumen b. Reconocimiento voz c. Menú

Sistema de aire acondicionado

- Puerto USB
- Puerto AUX
- Toma de corriente

Apertura de la tapa de llenado de combustible

